minowa

Universal Media Docking-Station
Artikel Nr. 5588235

Made for iPhone

Made for iPod

Inhaltsverzeichnis

Einführung ... **3**
Verwendete Symbole in dieser Bedienungsanleitung ... 3
Bestimmungsgemäße Verwendung ... 3
Sicherheitshinweise ... 3
Bestandteile „Minowa Universal Media Docking-Station“ ... 5
Geräteanschlüsse (A7) ... 6
Bedienelemente der Fernbedienung (B) ... 6
Aufbau des Minowa Gerätes ... 7
Vor der Benutzung ... 7
Aufstellen des Minowa Gerätes ... 7
Vorbereiten der Fernbedienung ... 7
Einsetzen / Entnehmen der Stütze (für iPad) ... 8
Benutzung Standfuß ... 9
Anschließen der Minowa Docking-Station an eine Musikanlage ... 9
Anschließen der Minowa Docking-Station an einen Bildschirm ... **10**
Anschluss über AV Composite (Cinch) ... 10
COMPOSITE VIDEO ... 10
Anschluss über COMPONENT VIDEO (Y/Pb/Pr) ... 11
COMPONENT VIDEO ... 11
Erste Schritte ... **12**
Ein- und Ausschalten der Minowa Docking-Station ... 12
Grundfunktionen ... **12**
iPhone / iPod Aufladefunktion ... 12
Entnehmen eines iPhones / iPods ... 13
Wiedergabefunktionen - Musikmenü ... **13**
MENU ... 13
Play / Pause ... 13
Titel Anwahl im PLAY-Modus ... 13
Titel Anwahl im PAUSE-Modus ... 14
Vorspulen und Zurückspulen ... 14
ALBUM - / ALBUM + ... 14
SHUFFLE ... 14
PLAYLIST ... 14
REPEAT ... 14
Wiedergabefunktionen - Videomenü ... **15**
Play / Pause ... 15
Vorspulen und Zurückspulen ... 15
VIDEO SELECT ... 15
Wiedergabefunktionen - Fotomenü ... **16**
VIDEO SELECT ... 16
Service ... **16**
Reinigung und Wartung ... 16
Bevor Sie den Kundendienst anrufen ... 16
Technische Daten ... 17
Umweltvorschriften ... 17

Einführung

Verwendete Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Gefahrenquelle

Hinweis, bitte beachten

Bitte aufmerksam lesen

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Minowa Universal Media Docking-Station ist zum Anschluss an eine Musikanlage oder an einen externen Bildschirm ausgelegt.

Die Docking-Station dient zum Abspielen von Musik und anderer Audiodateien von Ihrem iPhone / iPod.

Außerdem dient das Gerät zum Betrachten von Bilddateien und zum Abspielen von Videodateien.

Das Gerät besitzt eine Aufladefunktion für Ihr iPhone / iPod und lässt sich komfortabel über eine Fernbedienung bedienen.

Das Minowa Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im privaten Bereich ausgelegt. Für gewerbliche Zwecke ist es ungeeignet.

Das Gerät ist ausschließlich nach der bestimmungsgemäßen Verwendung und entsprechend der Bedienungsanleitung zu benutzen. Für Schäden, die durch Nichteinhalten der Anleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie für Ihre Sicherheit die nachfolgenden Sicherheitshinweise, denn so verhindern Sie das Risiko schwerer Verletzungen sowie von Stromschlag und Brand.

- **Dieses Gerät ist für Benutzer (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Gerätes durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.**

- **Jegliche Manipulationen unserer Produkte sowie deren Verpackung**, wie beispielsweise Veränderung, Umarbeitung, Umstempelung **sind unzulässig** und verletzen u. a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Derartige Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für die durch solche Modifikationen verursachten Schäden kann die Firma INTERLOGISTIK in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.
- Stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebenen Spannungswerte mit denen Ihrer Stromversorgung übereinstimmen (siehe Abschnitt „Technische Daten“). Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine geerdete Steckdose an.
- Tauchen Sie das Gerät, den Netzadapter oder das Stromkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie keine Flüssigkeiten ins Innere des Minowa Gerätes gelangen.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, berühren Sie nie den Netzadapter mit feuchten Händen und fassen Sie niemals ins Innere des Minowa Gerätes.
- Stellen Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose heraus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen oder es reinigen.
- Benutzen Sie das Minowa Gerät niemals mit einem defekten Stromkabel, einem defekten Netzadapter oder anderen Mängeln. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es Fehlfunktionen aufweist oder beschädigt ist. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall vom nächsten Servicedienst oder von einem autorisierten Händler überprüfen und reparieren.
- Lassen Sie das Stromkabel nicht über Möbel- und Tischkanten hängen. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel so gelegt ist, dass keine Stolpergefahr entsteht.
- Entfernen Sie die Batterie aus dem Batteriefach, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen.
- Die Luftzirkulation um das Gerät darf während des Betriebes nicht behindert werden.
- Das Gerät wurde für den Gebrauch in gemäßigtem Klima entwickelt. Verwenden Sie das Gerät nie dort wo es direkter Sonnenbestrahlung oder starker Hitze ausgesetzt ist. Verwenden Sie das Gerät auch nicht in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Gegenständen die starke Hitze entwickeln.
- Benutzen Sie das Minowa Gerät nicht im Badezimmer. Verwenden Sie das Gerät nie dort wo es Wasser, Spritzern oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden kann. Es besteht sonst Brandgefahr und die Gefahr von Stromschlag.
- Benutzen Sie das Minowa Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie weder Gegenstände die mit Flüssigkeiten gefüllt sind (z.B. Blumenvasen) noch Flammenherde (z.B. Kerzen) auf das Gerät.
- Die Benutzung von Zusatzgeräten, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, ist nicht erlaubt und gefährdet Ihre Gewährleistungsansprüche.
- Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände.
  Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien entsprechend der örtlichen Bestimmungen.
- Machen Sie ausgediente Geräte sofort unbrauchbar.
  Das Gerät ist danach unter Berücksichtigung der örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf und machen Sie die Anleitung auch anderen oder späteren Benutzern zugänglich.

Bestandteile „Minowa Universal Media Docking-Station“

In der Abbildung werden die Bestandteile und die wichtigsten Bedienelemente der Minowa Docking-Station dargestellt und benannt.

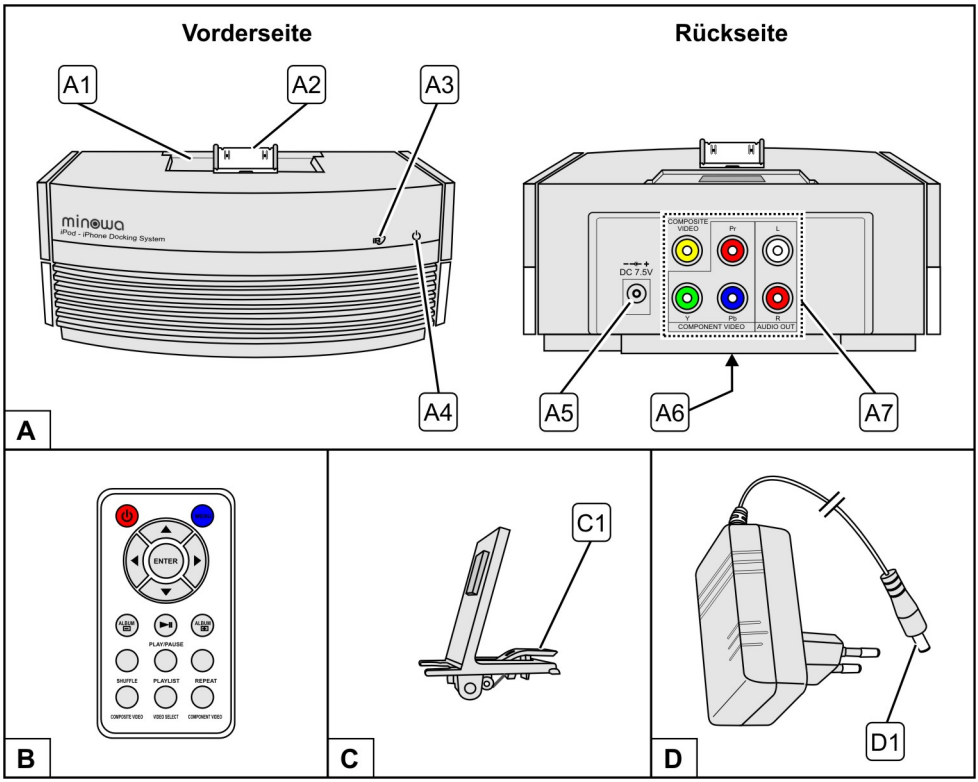

A – Minowa Universal Media Docking-Station

- A1 - Aufnahme
- A2 - Steckanschluss
- A3 - Empfänger für die Fernbedienung
- A4 - Kontrollleuchte
- A5 - Netzadapter-Buchse
- A6 - Standfuß (herausziehbar)
- A7 - Geräteanschlüsse

B – Fernbedienung

C – Stütze (für iPad)

- C1 - Lasche

D – Netzadapter

- D1 - Anschlussstecker

Geräteanschlüsse (A7)

In der Abbildung werden die Geräteanschlüsse auf der Rückseite des Minowa Gerätes dargestellt und benannt.

1 - COMPOSITE VIDEO -Buchse

2 - COMPONENT VIDEO -Buchsen (Y/Pb/Pr)

3 - AUDIO OUT -Buchsen (R/L)

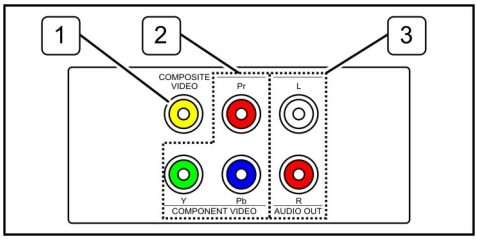

Bedienelemente der Fernbedienung (B)

In der Abbildung werden die Bedienelemente der Fernbedienung dargestellt und beschrieben.

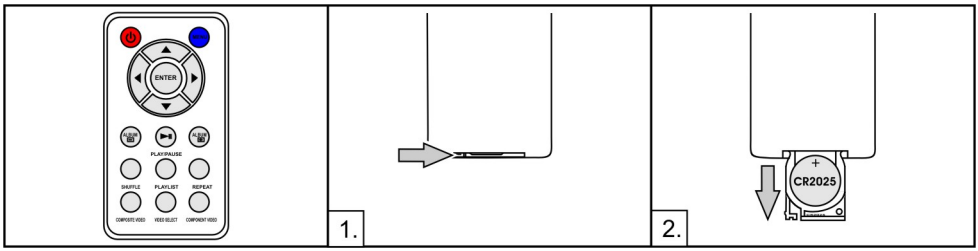

Taste	Funktion
⏻	Ein- und Ausschalten des Minowa Gerätes
MENU	Menü aufrufen / wechseln
▲	Menüsteuerung (aufwärts)
▼	Menüsteuerung (abwärts)
◀	vorheriger Titel, Datei / Zurückspulen / Filmanfang
▶	nächster Titel, Datei / Vorspulen
ENTER	Auswahl bestätigen
ALBUM −	vorheriger Titel
▶II	Play und Pause
ALBUM +	nächster Titel
SHUFFLE	Zufallswiedergabe
PLAYLIST	Playliste (Favoritenliste) anwählen
REPEAT	Wiederholfunktion
COMPOSITE VIDEO	Videoausgabe über Composite Video
VIDEO SELECT	Auswahl der Darstellung von Video- und Bilddateien
COMPONENT VIDEO	Videoausgabe über Component Video

Aufbau des Minowa Gerätes

Vor der Benutzung

Entnehmen Sie alle Bestandteile des Minowa Gerätes aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile mitgeliefert wurden.

Stellen Sie sicher, dass sämtliches Verpackungsmaterial entfernt wurde.

Sollte sich eine Schutzfolie (zum Schutz vor Kratzern) am Gerät befinden, entfernen Sie vor der Benutzung des Gerätes die Schutzfolie.

Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Spannungswerte des Minowa Gerätes mit denen Ihrer Stromversorgung übereinstimmen (siehe Abschnitt „Technische Daten“). Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine geerdete Steckdose an.

Um Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Minowa Gerätes nicht zu gefährden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Hinweise.

Aufstellen des Minowa Gerätes

- Stellen Sie das Minowa Gerät immer aufrecht auf eine glatte, harte Oberfläche, damit das Gerät nicht wackelt oder verrutscht.
- Achten Sie bei der Standortwahl auf die Unterlage, wenn das Gerät auf kleinen Gummifüßen steht. Gummifüße können bei empfindlichen Oberflächen Spuren hinterlassen.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation um die Minowa Docking-Station.
- Setzen Sie das Minowa Gerät nie extremer Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Dampf oder Staub aus.
- Bei starker Änderung der Temperatur besteht die Möglichkeit, dass Feuchtigkeit in dem Minowa Gerät kondensiert. Lassen Sie das Gerät bei Kondensat trocknen, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen.

Vorbereiten der Fernbedienung

- Die Batterie für die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten (Typ CR2025).
- Entfernen Sie beim ersten Verwenden der Fernbedienung die Zwischenfolie am Batteriefach.
- Zum Wechseln der Batterie öffnen Sie das Batteriefach.
- Entnehmen Sie die Batterie und legen Sie eine neue ein. Achten Sie auf die Polarität. Verschließen Sie das Batteriefach wieder.
- Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.

Halten Sie den Infrarotsender bei der Verwendung der Fernbedienung in die Richtung des Empfängers „iR“ am Minowa Gerät.

Einsetzen / Entnehmen der Stütze (für iPad)

Sie haben die Möglichkeit ein iPad an die Minowa Docking-Station anzuschließen. Setzen Sie dafür die Stütze in das Minowa Gerät ein.

Zum **Einsetzen** der Stütze gehen Sie wie folgt vor:

- Setzen Sie die Stütze in die Aufnahme der Minowa Docking-Station ein **(a)**.
- Drücken Sie die Stütze leicht nach unten und schieben Sie gleichzeitig die Stütze nach vorne bis sie einrastet **(b)**.

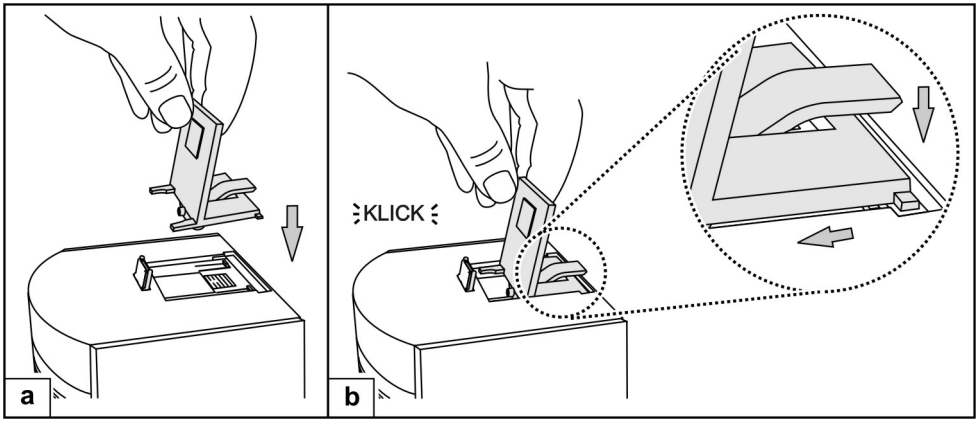

- Passen Sie die Einstellung der Stütze an die Tiefe Ihres iPads an.
- Ziehen Sie dafür die Lasche leicht nach oben und schieben Sie gleichzeitig die Stütze auf die gewünschte Einstellung **(c)**.

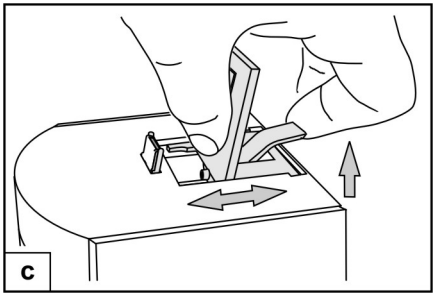

Zum **Entnehmen** der Stütze gehen Sie wie folgt vor:

- Ziehen Sie die Lasche leicht nach oben und drücken Sie gleichzeitig die Stütze nach hinten heraus **(d)**.

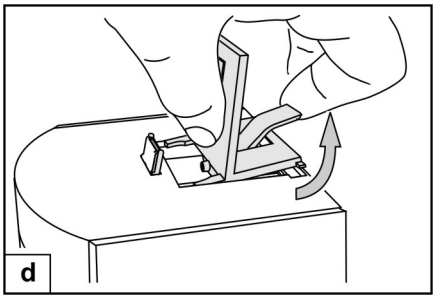

Benutzung Standfuß

Die Benutzung des herausziehbaren Standfußes dient der Standsicherheit der Minowa Docking-Station bei Verwendung eines iPads.

Der herausziehbare Standfuß befindet sich auf der Unterseite der Docking-Station.

- Schieben Sie den Standfuß in Pfeilrichtung heraus (siehe Abbildung).

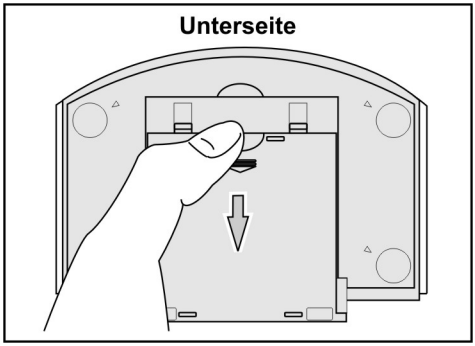

Um die Standsicherheit des Minowa Gerätes sicherzustellen, benutzen Sie den herausziehbaren Standfuß bei Verwendung eines iPads.

Anschließen der Minowa Docking-Station an eine Musikanlage

Sie haben die Möglichkeit die Minowa Docking-Station mit einer Musikanlage zu verbinden.

Die Musikanlage benötigt dafür einen AUX-IN Anschluss.

Das entsprechende Verbindungskabel ist im Lieferumfang nicht enthalten. Das benötigte Stereo Audioverbindungskabel erhalten Sie im Fachhandel.

- Stellen Sie die Verbindung zur Musikanlage gemäß der Abbildung her.

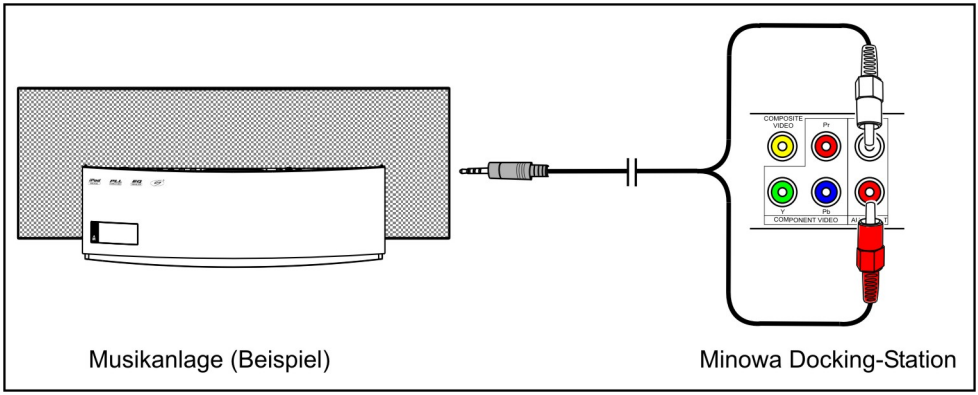

Musikanlage (Beispiel) Minowa Docking-Station

Anschließen der Minowa Docking-Station an einen Bildschirm

Anschluss über AV Composite (Cinch)

Sie haben die Möglichkeit die Minowa Docking-Station mit einem Bildschirm zu verbinden. Ihr Bildschirm benötigt dafür einen AV Composite (Cinch) Anschluss.

Benutzen Sie zum Verbinden ein AV-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

- Die Stecker am AV-Kabel sind entsprechend den Anschlussbuchsen an den Geräten farblich markiert.
- Stellen Sie die Verbindung zum Bildschirm gemäß der Tabelle und der Abbildung her. Achten Sie hierbei auf die Farb-Codierung der Stecker.

Stecker	Buchse an der Docking-Station
Gelb (Video)	COMPOSITE VIDEO
Weiß (Audio)	AUDIO OUT (L)
Rot (Audio)	AUDIO OUT (R)

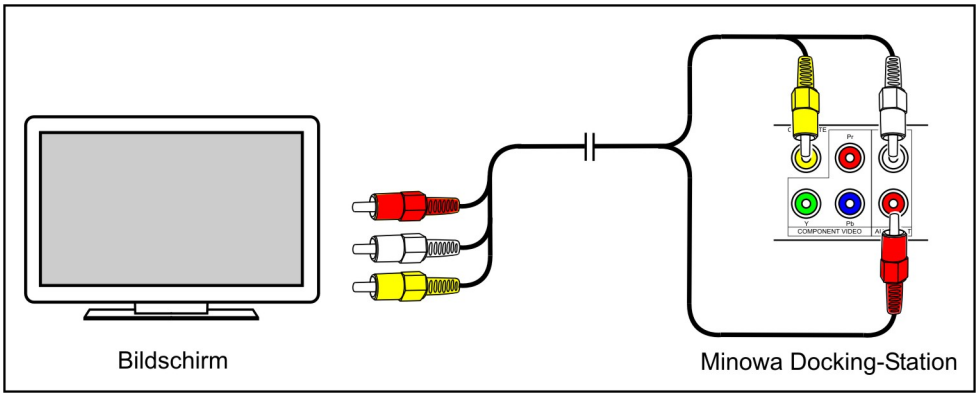

COMPOSITE VIDEO

- Drücken Sie die Taste **„COMPOSITE VIDEO“**, wenn Sie die Minowa Docking-Station über den AV Composite (Cinch) Anschluss an einen Bildschirm angeschlossen haben.

Anschluss über COMPONENT VIDEO (Y/Pb/Pr)

Verfügt Ihr Bildschirm über Component Video Anschlüsse, haben Sie die Möglichkeit Ihre Minowa Docking-Station über diese Anschlüsse mit dem Bildschirm zu verbinden.

Benutzen Sie zum Verbinden ein Component-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

- Die Stecker am Component-Kabel sind entsprechend den Anschlussbuchsen an den Geräten farblich markiert.
- Stellen Sie die Verbindung zum Bildschirm gemäß der Tabelle und der Abbildung her. Achten Sie hierbei auf die Farb-Codierung der Stecker.

Stecker	Buchse an der Docking-Station
Grün (Video)	COMPONENT VIDEO (Y)
Blau (Video)	COMPONENT VIDEO (Pb)
Rot (Video)	COMPONENT VIDEO (Pr)
Weiß (Audio)	AUDIO OUT (L)
Rot (Audio)	AUDIO OUT (R)

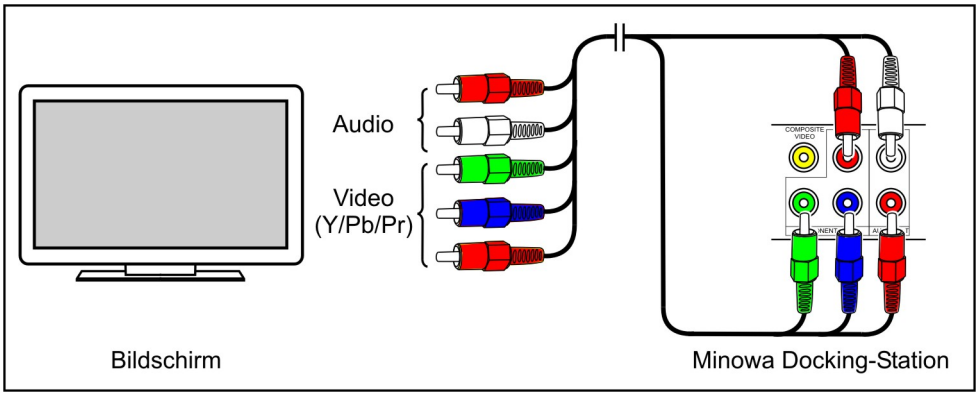

COMPONENT VIDEO

- Drücken Sie die Taste **„COMPONENT VIDEO“**, wenn Sie die Minowa Docking-Station über die Component Video Anschlüsse an einen Bildschirm angeschlossen haben.

Erste Schritte

Ein- und Ausschalten der Minowa Docking-Station

- Stecken Sie den Anschlussstecker in die Netzadapter-Buchse auf der Rückseite des Minowa Gerätes. Verbinden Sie den Netzadapter mit einer geeigneten Steckdose.
- Setzen Sie Ihr iPhone / iPod in den Steckanschluss der Docking-Station ein.

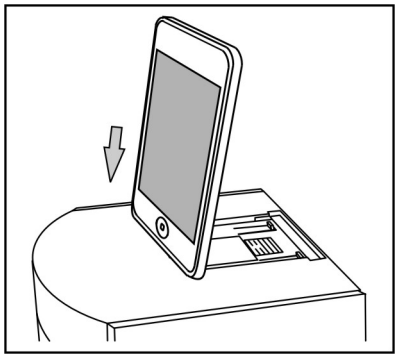

Wenden Sie dabei niemals eine große Kraft an.

- Zum **Einschalten** der Minowa Docking-Station, drücken Sie die Taste **"⏻"**. Die Kontrollleuchte leuchtet rot.
- Das Gerät fängt automatisch mit der Wiedergabe der zuletzt verwendeten Wiedergabefunktion an.
- Zum **Ausschalten** der Minowa Docking-Station, drücken Sie die Taste **"⏻"**. Die Kontrollleuchte erlischt.
- Wenn Sie das Minowa Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose. Ziehen Sie immer nur am Netzadapter, nie am Stromkabel.

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, benutzen Sie das iPhone / iPod nur für die in der Anleitung beschriebenen Funktionen und ohne weiteres iPhone / iPod Zubehör.
Einige Funktionen und Anzeigen können sich je nach iPhone / iPod Modell unterscheiden.

Grundfunktionen

iPhone / iPod Aufladefunktion

Die Minowa Docking-Station besitzt eine Aufladefunktion für Ihr iPhone / iPod. Ihr Gerät wird automatisch aufgeladen, solange es mit dem Minowa Gerät verbunden ist.

Die iPhone / iPod Aufladefunktion funktioniert auch, wenn Sie das Minowa Gerät ausgeschaltet haben.

Entnehmen eines iPhones / iPods

- Um das iPhone / iPod aus dem Minowa Gerät zu entnehmen, schalten Sie erst die Minowa Docking-Station in den PAUSE-Modus.
- Drücken Sie dafür die Taste „►II“.
- Entnehmen Sie jetzt das iPhone / iPod aus dem Gerät.

Entnehmen Sie das iPhone / iPod niemals während der Wiedergabe aus dem Minowa Gerät. Achten Sie darauf, dass sich das Minowa Gerät im PAUSE-Modus befindet.

Wiedergabefunktionen - Musikmenü

Sie können das Menü Ihres iPhones / iPods direkt über die Bedienelemente der Fernbedienung anwählen. Rufen Sie dazu das Musikmenü Ihres iPhones / iPods auf.

MENU

- Um Ihr iPhone / iPod-Menü aufzurufen, drücken Sie die Taste **„MENU“**.

In der folgenden Tabelle sind die Tasten und die Funktionen aufgelistet und beschrieben.

Taste	Funktion
▲	Menüsteuerung (aufwärts)
▼	Menüsteuerung (abwärts)
ENTER	Auswahl bestätigen

Play / Pause

- Um die Wiedergabe von Ihrem iPhone / iPod kurzfristig zu unterbrechen, drücken Sie die Taste „►II“.
- Das Gerät befindet sich nun im PAUSE-Modus. Drücken Sie die Taste erneut, wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurde.

Titel Anwahl im PLAY-Modus

- Möchten Sie während der Wiedergabe einen anderen Titel anwählen, drücken Sie die Taste „◄“ oder „►“.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste „◄“ einmal, wird der aktuelle Titel wieder vom Anfang abgespielt. Durch ein zweites Drücken der Taste „◄“ wird der vorherige Titel vom Anfang abgespielt.

Titel Anwahl im PAUSE-Modus

- Möchten Sie im PAUSE-Modus einen anderen Titel anwählen, drücken Sie die Taste „◀“ oder „▶“, bis der gewünschte Titel im Display angezeigt wird.
- Drücken Sie anschließend die Taste „▶II“ und die Wiedergabe wird gestartet.

Vorspulen und Zurückspulen

- Sie können während der Wiedergabe im aktuellen Titel schnell vor- oder rückwärts spulen.
- Dazu halten Sie die Taste „◀“ oder „▶“.gedrückt, bis die gewünschte Zeitposition erreicht ist.

ALBUM - / ALBUM +

- Drücken Sie die Taste **„ALBUM −“** oder **„ALBUM +“** um einen anderen Titel anwählen.

SHUFFLE

- Drücken Sie die Taste **„SHUFFLE“**, um die Zufallswiedergabe ein- oder auszuschalten. Sobald die Zufallswiedergabe eingeschaltet ist, erscheint im Display die Anzeige „⤮“.

PLAYLIST

- Drücken Sie die Taste **„PLAYLIST“**, um die eingespeicherte Playliste (Favoritenliste) Ihres iPhones / iPods aufzurufen.

REPEAT

Sie haben die Möglichkeit einen einzelnen Titel oder den gesamten Inhalt zu wiederholen.

- Um diese Funktionen zu aktivieren, drücken Sie mehrmals die Taste **„REPEAT“**.

Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Funktion aus. Folgende Einstellungen sind möglich:

iPhone / iPod-Display	Funktion
🔂	Nur der Titel wird wiederholt, der momentan wiedergegeben wird.
🔁	Der gesamte Inhalt wird wiederholt.
	Die Wiederholfunktion ist ausgeschaltet.

Wiedergabefunktionen - Videomenü

Sie können das Menü Ihres iPhones / iPods direkt über die Bedienelemente der Fernbedienung anwählen. Rufen Sie dazu das Videomenü Ihres iPhones / iPods auf.

In der folgenden Tabelle sind die Tasten und die Funktionen aufgelistet und beschrieben.

Taste	Funktion
▲	Menüsteuerung (aufwärts)
▼	Menüsteuerung (abwärts)
◄	An den Filmanfang zurück
ENTER	Auswahl bestätigen

Play / Pause

- Um die Wiedergabe von Ihrem iPhone / iPod kurzfristig zu unterbrechen, drücken Sie die Taste **„►II“**.
- Das Gerät befindet sich nun im PAUSE-Modus. Drücken Sie die Taste erneut, wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurde.

Vorspulen und Zurückspulen

- Sie können während der Wiedergabe im aktuellen Video schnell vor- oder rückwärts spulen.
- Dazu halten Sie die Taste **„◄“** oder **„►“** gedrückt, bis die gewünschte Zeitposition erreicht ist.

VIDEO SELECT

Sie haben die Möglichkeit, sich Video- und Bilddateien über den angeschlossenen Bildschirm oder über das Display Ihres iPhones / iPods anzusehen.

- Drücken Sie mehrmals die Taste **„VIDEO SELECT“** und wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.

Wiedergabefunktionen - Fotomenü

Sie können das Menü Ihres iPhones / iPods direkt über die Bedienelemente der Fernbedienung anwählen. Rufen Sie dazu das Fotomenü Ihres iPhones / iPods auf.

In der folgenden Tabelle sind die Tasten und die Funktionen aufgelistet und beschrieben.

Taste	Funktion
▲	Menüsteuerung (aufwärts)
▼	Menüsteuerung (abwärts)
◀	vorherige Datei
▶	nächste Datei
ENTER	Auswahl bestätigen

VIDEO SELECT

Sie haben die Möglichkeit, sich Video- und Bilddateien über den angeschlossenen Bildschirm oder über das Display Ihres iPhones / iPods anzusehen.

- Drücken Sie mehrmals die Taste **„VIDEO SELECT“** und wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.

Service

Reinigung und Wartung

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Die Minowa Docking-Station ist wartungsfrei.
- Die Außenflächen des Minowa Gerätes können mit einem staub- und fusselfreien Tuch sauber gewischt werden. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Innere des Gerätes eindringt. Verwenden Sie nur trockene Tücher.

Bevor Sie den Kundendienst anrufen

Sollte das Minowa Gerät keine Funktion aufweisen, prüfen Sie folgende mögliche Fehlerursachen.

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter richtig angeschlossen wurde.
- Prüfen Sie am Sicherungskasten, ob die entsprechende Sicherung intakt ist.
- Prüfen Sie die Steckdose durch Anschluss eines anderen Gerätes.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät eingeschaltet haben.

Sollten die oben genannten Maßnahmen keine Abhilfe schaffen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Technische Daten

Minowa Universal Media Docking-Station Modell: iP-188-UAVi	**Art-Nr 5588235**
Lieferumfang	Docking-Station Fernbedienung Netzadapter Stütze (für iPad)
Spannungsversorgung Netzadapter Eingang Ausgang	 100 – 240 V~ , 50 / 60 Hz , 0,5 A 7,5 V ⎓ / 1 A
Leistungsaufnahme Standby-Betrieb mit iPhone / iPod Ladefunktion	< 1 W < 15 W
Batterie Fernbedienung	3 V / 1 x CR2025
Anschlüsse Spannungsversorgung Audio Out CVBS YPbPr iPhone / iPod In	 7,5 V DC-Buchse 2x Cinch 1x Cinch 3x Cinch Apple Dock Connector
Unterstütze iPhone Modelle	iPhone 3GS, 4, 4S
Unterstütze iPod Modelle	iPod Touch 2G, 3G, 4G iPod Nano 3G, 4G, 5G, 6G
Maße (BxHxT) Gewicht Kabellänge Netzadapter	ca. 131 x 60/90 x 95 mm ca. 330 g ca. 100 cm

Änderungen, die dem technischen Fortschritt des Gerätes dienen, behalten wir uns vor.

Umweltvorschriften

Geräte die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro- und Elektronik-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung.

Bitte beachten: Dass es sich bei Batterien um Sondermüll handelt, der gemäß Gesetz nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Sie können leere Batterien unentgeltlich bei den kommunalen Sammelstellen oder im Handel abgeben, hier stehen spezielle Sammelbehältnisse bereit.

CE Dieses Gerät entspricht den gültigen europäischen Richtlinien.

Service-Anschrift: INTERLOGISTIK - SERVICE
Strandbaddamm 22877 Wedel
Tel: 04103 / 809 666
Fax: 04103 / 809 777
www.interlogistik.de
© INTERLOGISTIK - SERVICE